


Схема монтажа Термит накопитель 1.2

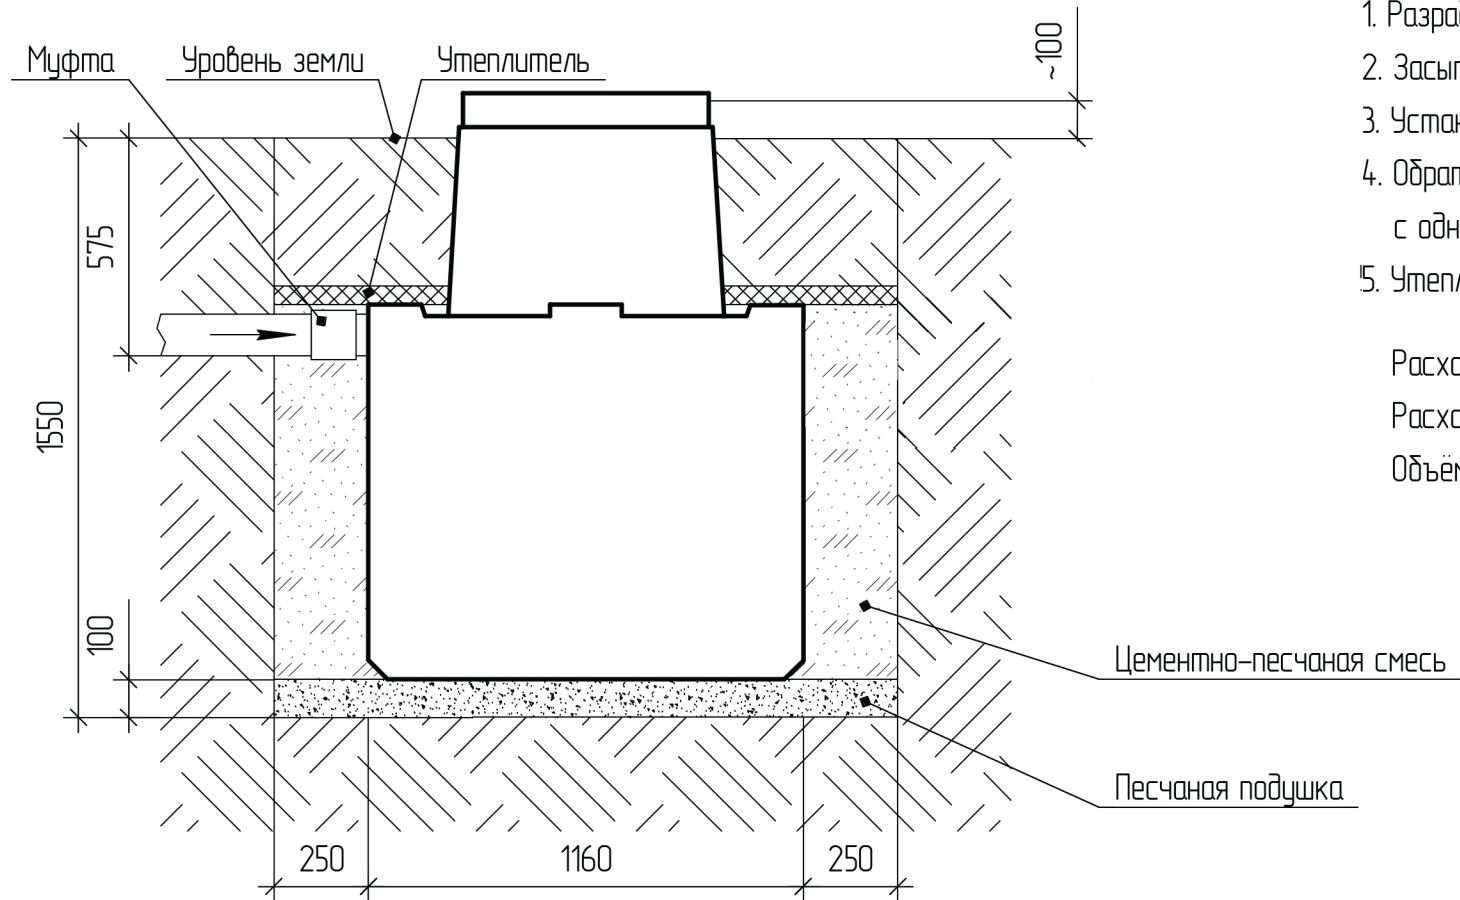

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1660(д)х1660(ш)х1550(г)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Утепление котлована

Расход песка ~3,0м³

Расход воды ~ 1,2м³

Объем котлована – 4,3м³